



外接遥控器（道闸、通道闸）40米接线说明

一、控制板接线图

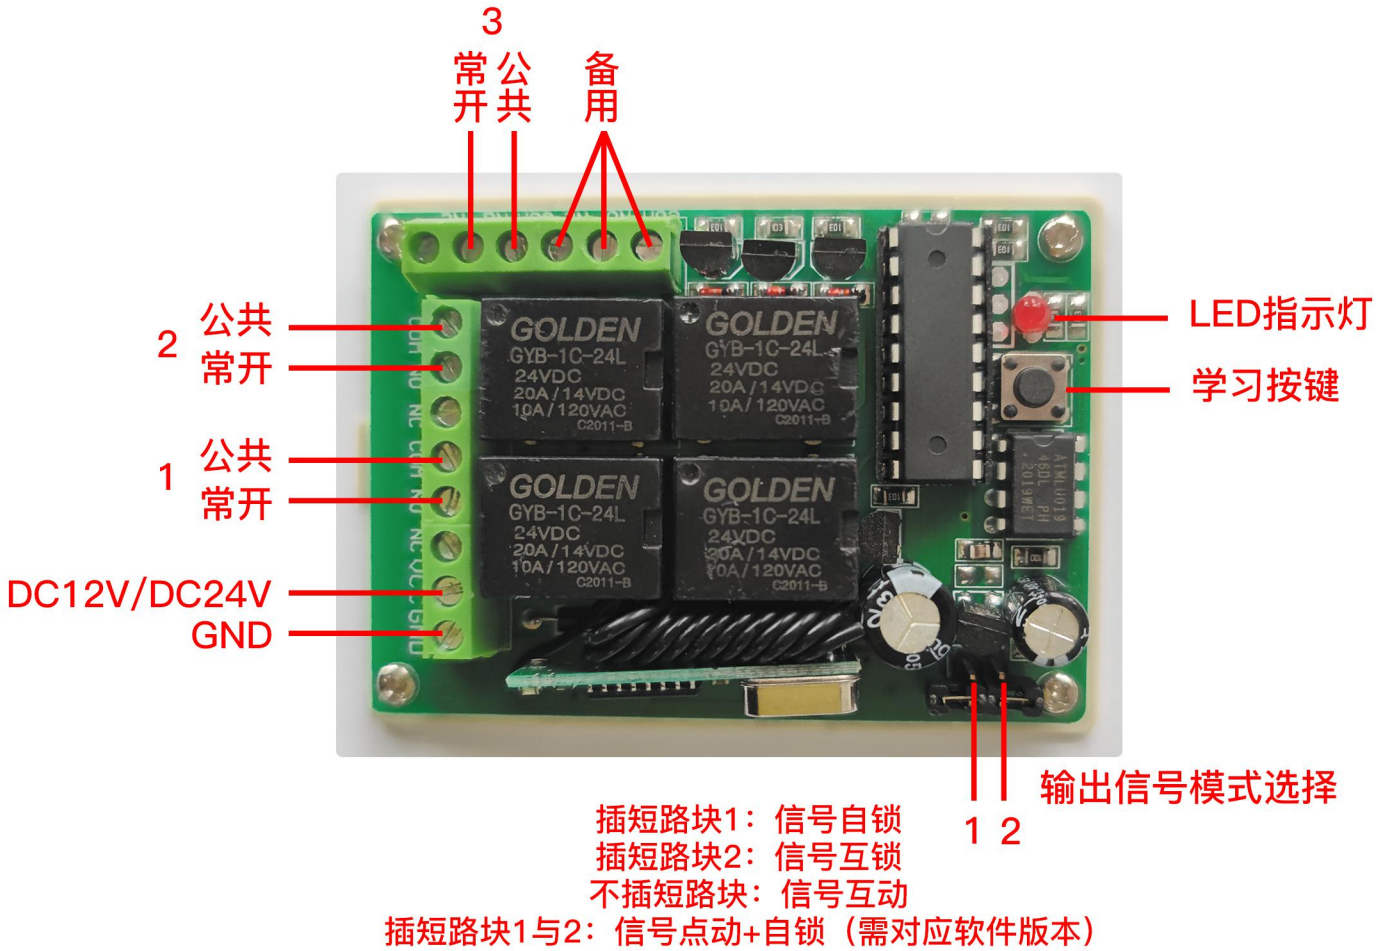

二、学习遥控器

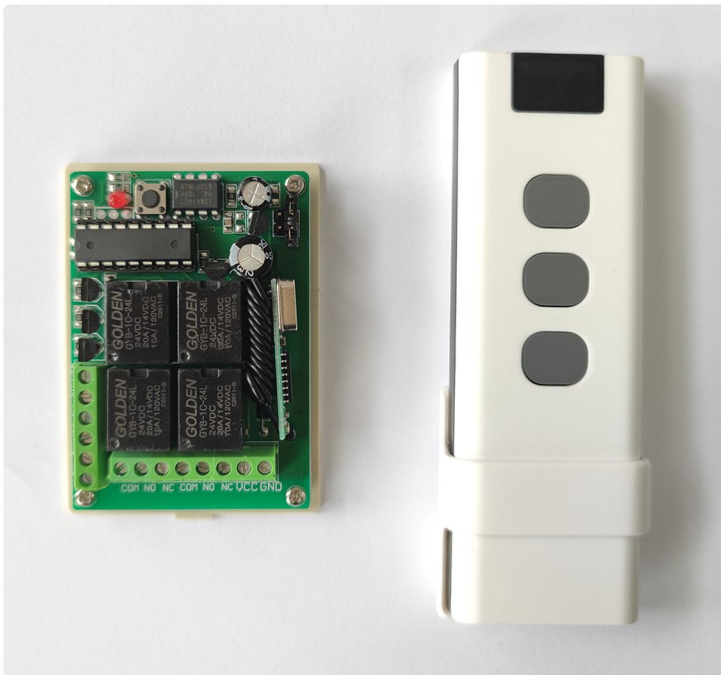

学习：

学习码及固定码：

按下控制器上的学习按键，待LED灯点亮后松开学习按键，控制器进入学习状态（此时LED熄灭），然后按下需要控制该控制器的遥控器按键，当看到控制器的LED灯快闪5次后熄灭，表示已经学习成功。

滚动码：


按下控制器上的学习按键，待LED点亮后松开学习按键，控制器进入第一次学习状态（此时LED熄灭），然后按住遥控器需要控制的按键，LED灯将一直慢闪，表示第一次学习完成；再次按下控制器上的学习按键，待LED点亮后松开学习按键，进入第二次学习状态（LED熄灭），按下遥控器的同一按键，LED灯快闪5次后熄灭，表示已经学习成功。

清码：

若遥控器遗失，欲使遥控器全部失效，应长按学习按键（超过10S），待LED灯熄灭，控制器会自动清除内存里面的内容。要重新使用，只需再学习一次即可。

遥控器距离40米

三、无刷道闸控制器与控制板接线图

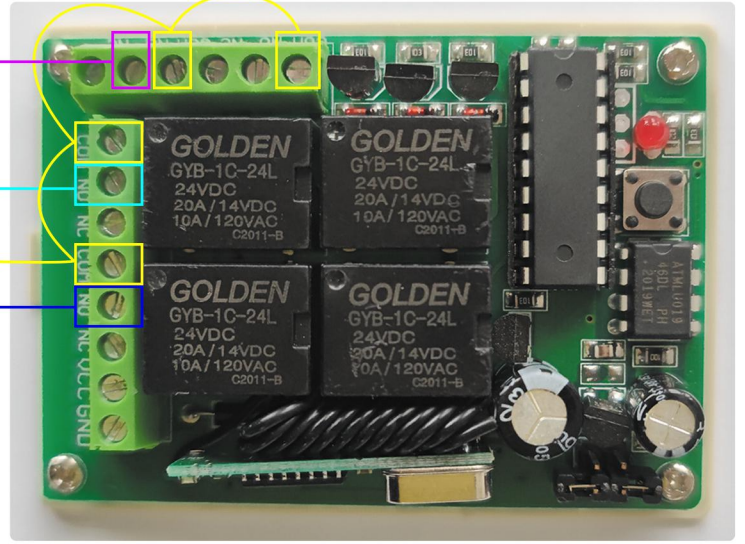



— COM-公共

— NO1-开

— NO2-关

— NO3-停

四、人行闸控制板与控制板接线图

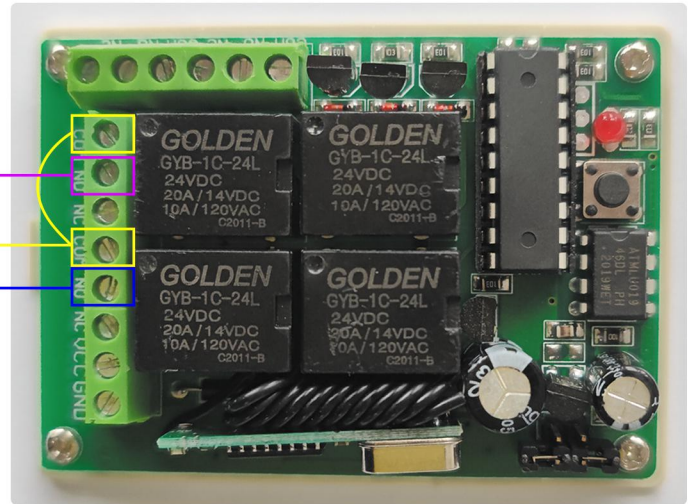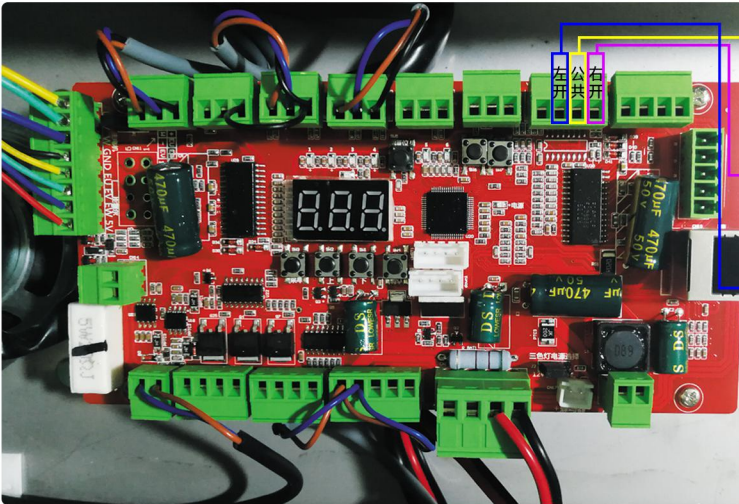

— COM-公共

— NO1-左开

— NO2-右开