

无刷道闸控制器弹簧说明


无刷控制盒菜单参数 各类杆子控制参数

| 杆类 | 弹簧 | F-00 起杆频率 数值越大，速度越快 | F-01 落杆频率 数值越大，速度越快 | F-02 起杆减速角度 | F-03 落杆减速角度 |
|----------------|---------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 3米直杆 (4米以内) | 4.5 | 100 | 95 | 35 | 40 |
| 4.5米直杆 | 5.5 | 100 | 95 | 35 | 40 |
| 伸缩杆 & 6米直杆 | 5.5+5.5 | 70 | 70 | 45 | 40 |
| 4.5米 栅栏杆 | 5.5+6.8 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 灯箱杆 | 6.8+6.8 | 40 | 40 | 30 | 25 |




两块铁片厚度为1毫米

一、6米直杆+伸缩杆

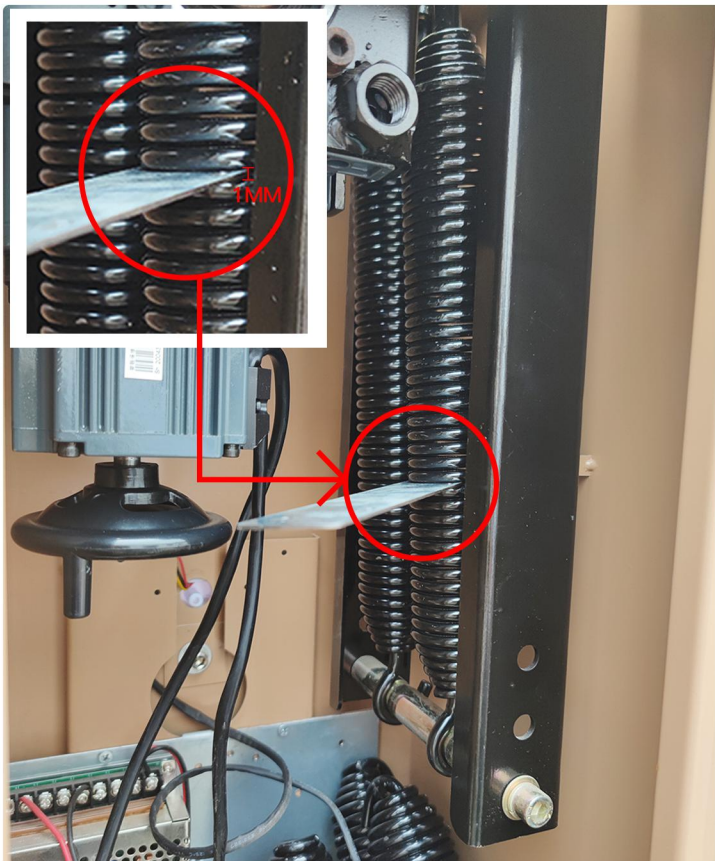

两个5.5弹簧，中心铁丝间距要有1mm

二、4.5米直杆

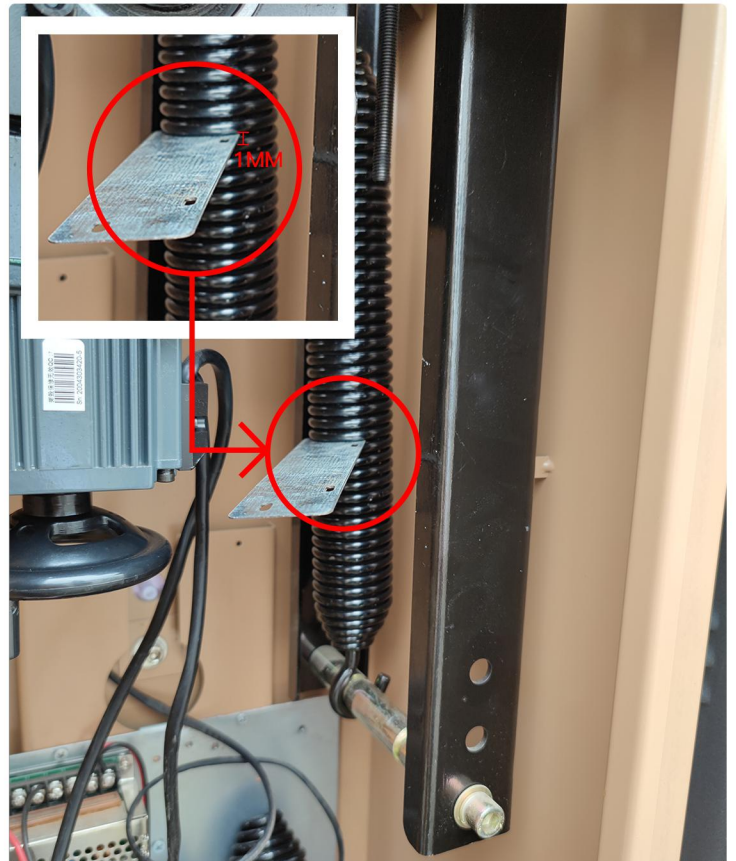

一根5.5弹簧，中心铁丝间距有1mm

三、3米直杆（4米以内直杆）



保持4.5弹簧上紧不要抖即可

五、灯箱杆



6.8+6.8弹簧保持上紧即可 能够插入0.5mm的铁片

四、4.5米栅栏杆



保持6.8弹簧跟5.5弹簧上紧即可

杆子落下有顿挫是弹簧拉力
不够（需拉紧弹簧）

杆子上去有顿挫是弹簧拉力
太多（需松弹簧）