


无刷控制器电机选型设置

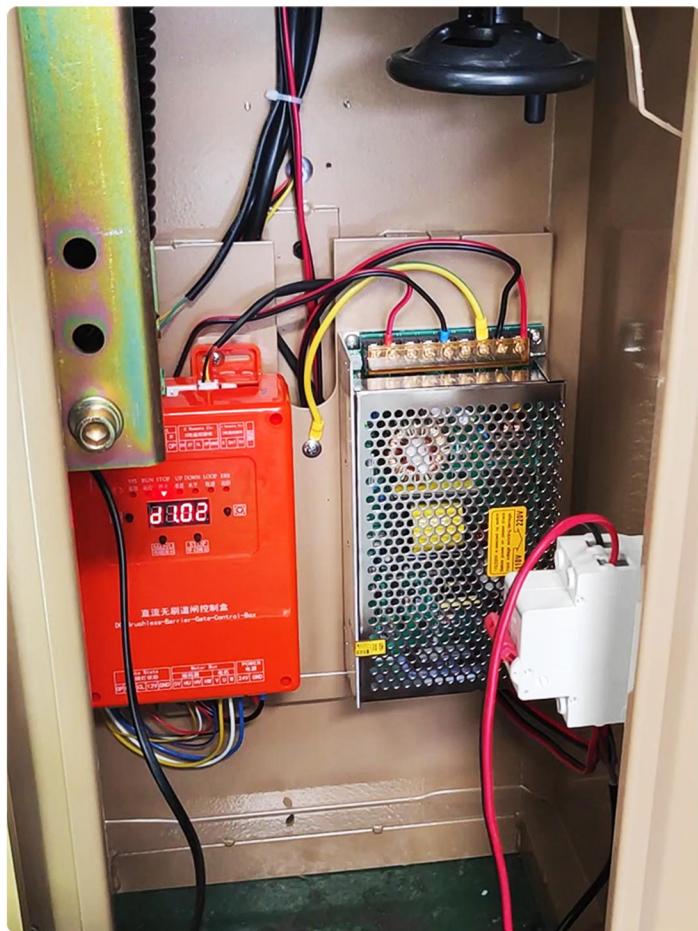


F39 一、自动学习限位


初始



第一步 长按功能键跳出来“F-00”

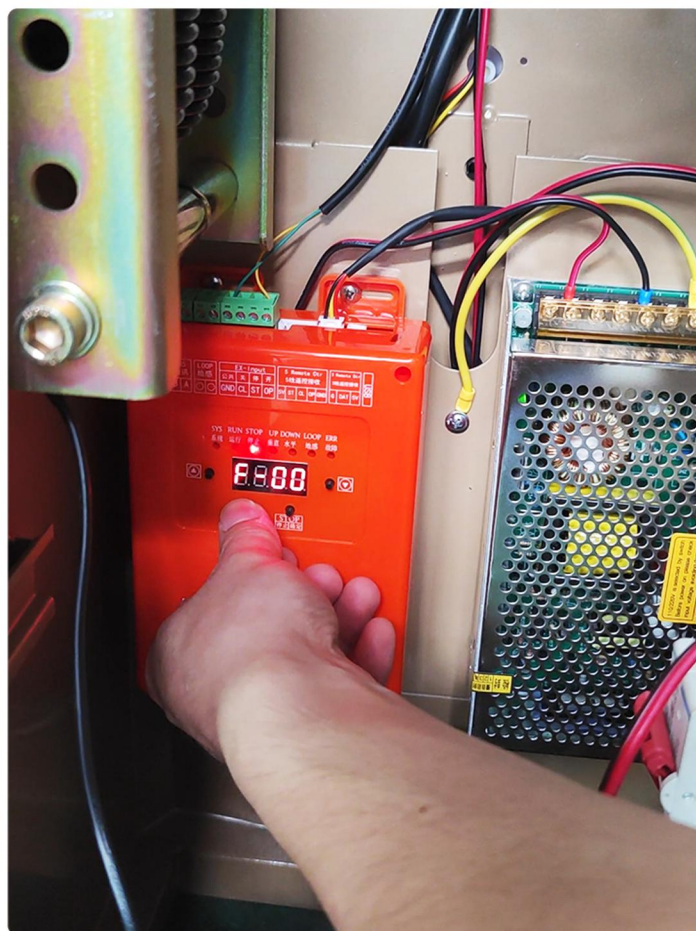


第二步 进入菜单后，按“▼”键到39，按“确定”默认为1

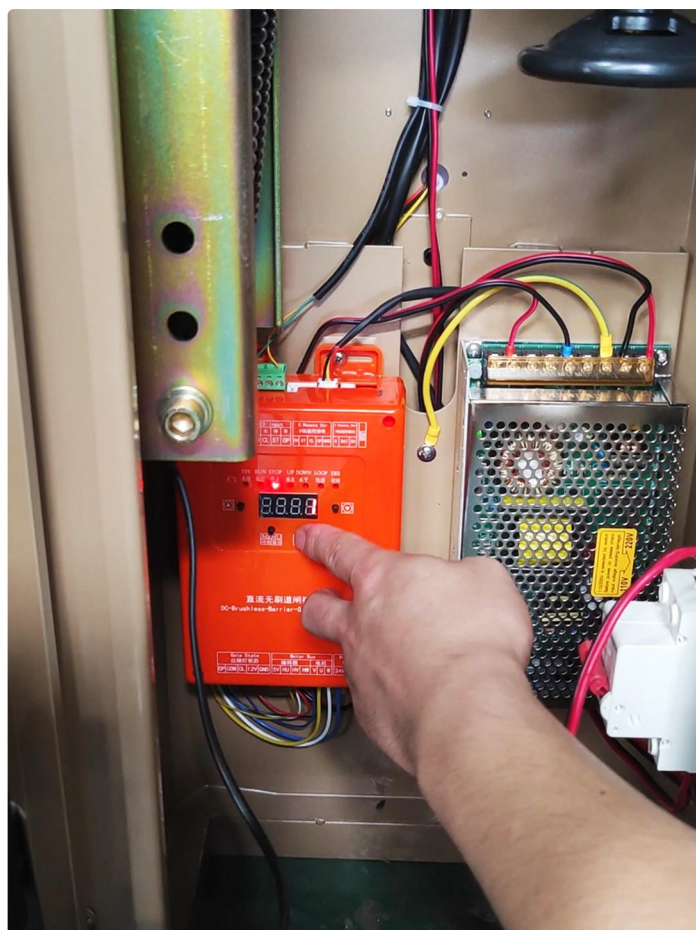


若“F-39”自动学习没有用，将“F-37”重新设置电机正反转。

F37 设置电机正反转

初始

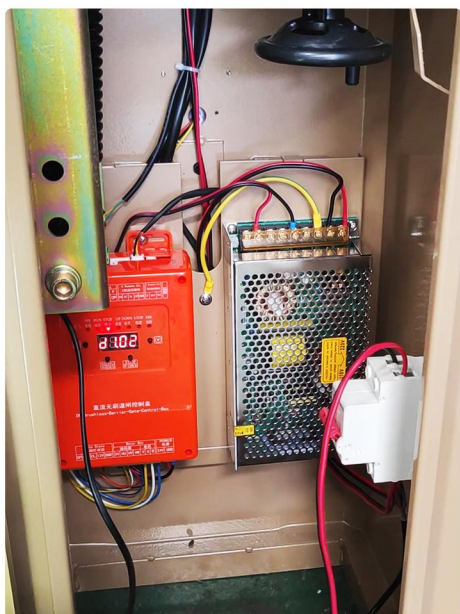

第一步 长按功能键跳出来“F-00”

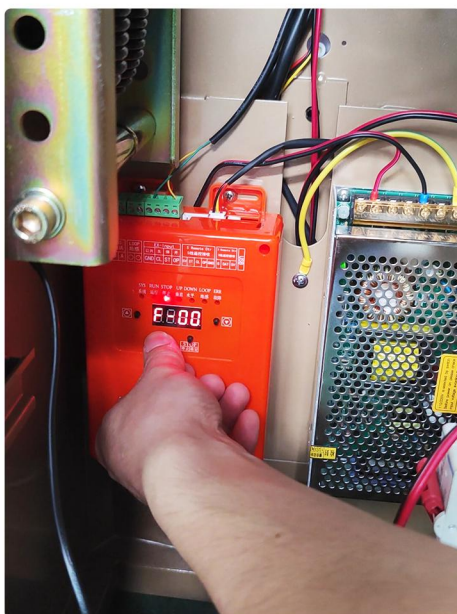


第二步 按“▼”键调到“F-27”




第三步 按“确定”跳出来“1”



第四步 按“功能”键跳出来“0000”

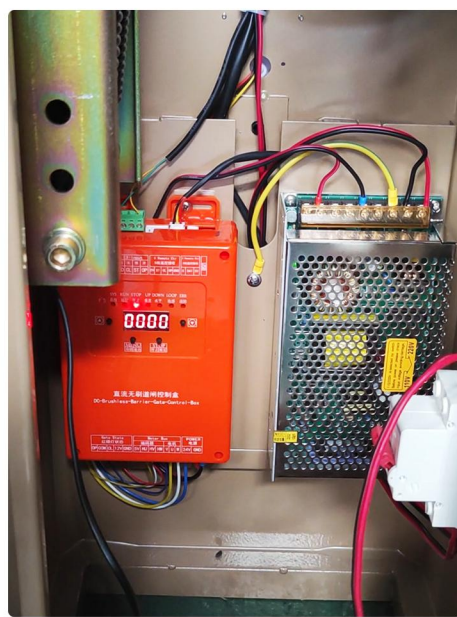

第五步 按遥控器“开”机器开始运作

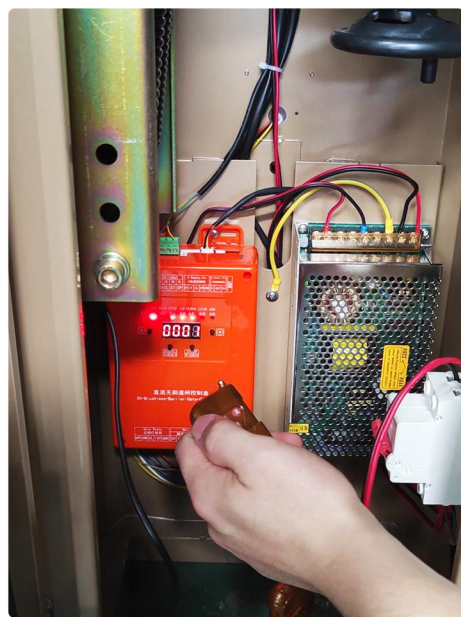



捷轩电子客服微信



捷轩电子官方网站

深圳市捷轩电子有限公司
Shenzhen Jiexuan Electronics Co., Ltd

WWW.jiexuancc.com
服务热线: 13691982165 / 18902833600